



Bedienungsanleitung


Operating Instruction Mode d'Emploi

FUS10

Ultraschall-Füllstandsschalter / Ultrasonic Level Switch




PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstraße 24
D-65205 Wiesbaden-Nordenstadt
Tel.: ++49-(0)6122-7055-0
Fax: ++49-(0)6122-7055-50
Email: info@pkp.de

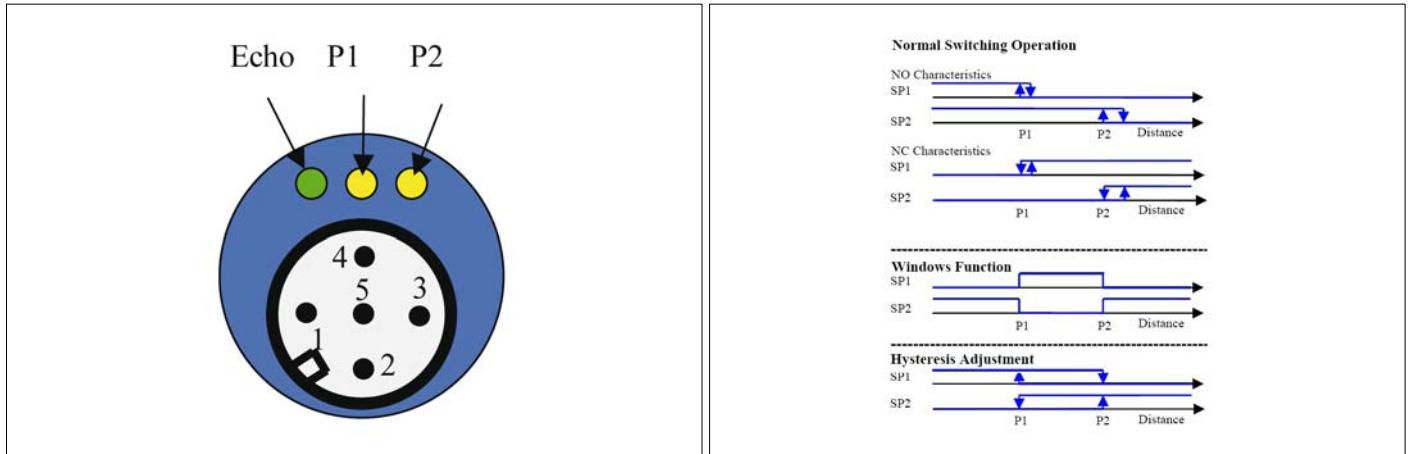

3 different modes of switching outputs can be selected with this sensor:
I Normal switching function
II Window function
III Adjustable hysteresis
All these functions will be taught with the programming input (pin 5) present in the connector. Each mode will have a different sequence using the Echo, P1 and P2 LEDs. The different steps are shown in the following flow diagram:

Es können 3 verschiedene Betriebsarten der Schaltausgänge eingelernt werden:
I normale Schaltfunktion
II Fenster Funktion
III Einstellbare Hysterese
Alle Funktionen werden über den Programmiereingang (Pin 5) mit Hilfe der Diode Echo, P1 und P2 eingelernt. Der zeitliche Ablauf ist in dem Schema dargestellt.

Il y a 3 modes différentes d'apprentissage des deux sorties à seuil avec ce capteur:
I Fonctions normales à seuil
II Fonction fenêtre
III Hysteresis ajustables
Toutes ces fonctions sont programmables avec la ligne de programmation (Pin 5) et en utilisant différentes séquences des LEDs Echo, P1 et P2. Le schéma suivant montre les différentes procédures.

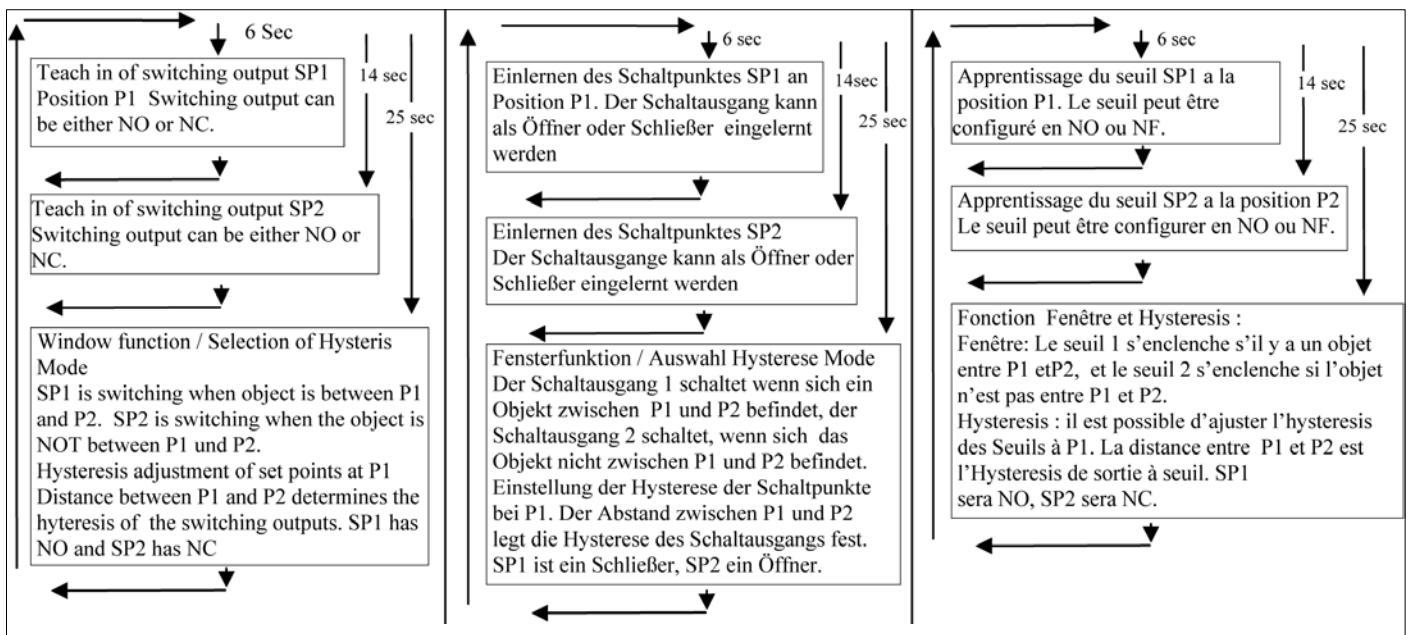


Normal function: The Echo LED is ON when an echo is received (alignment LED). P1 and P2 LEDs are indicating status of the switching outputs.	Normale Funktion : Echo LED an, wenn Echo empfangen wird (Ausrichthilfe). LEDs P1 und P2 zeigen Schaltzustände von SP1 und SP2 an.	Fonctionnement normal du capteur: Le LED Echo sera allumé si un écho est reçu. Il s'agit d'un témoin d'alignement. Les LEDs P1 et P2 indiquent l'état des sorties à seuil.
--	--	--

Normal switching function	Normale Schaltfunktion	Fonction à seuil normale
<p>Teach In of P1 (SP1 position) Connect Teach In line with GND until P1 and Echo LEDs start blinking with a 2 Hz frequency and then release the contact. The sensor is now in Teach In mode for P1: P1 LED will now blink with 1Hz frequency and the Echo LED will go back to normal function (alignment LED) There is a time window of 30 sec. to do the programming of P1 Place the target at the new position P1. Contact and release Teach In line with GND: P1 is now programmed. Sensor returns into normal function with new value for P1.</p>	<p>Teach In Modus P1 (Position SP1) Teach-In Ausgang mit GND verbinden bis LEDs P1 und Echo anfangen mit ~2Hz zu blinken. Verbindung lösen: jetzt ist Sensor im Teach In Modus für P1: LED P1 blinkt mit ~1Hz; Echo LED normale Funktion (Ausrichthilfe) Innerhalb von 30 sec. muss P1 eingelernt werden! Objekt an neue Position P1 bringen Teach-In Ausgang kurz mit GND verbinden und lösen: P1 ist eingelernt. Sensor arbeitet jetzt in normaler Funktion mit neuem eingestellten Wert für P1.</p>	<p>Apprentissage de P1 (Position SP1) Connecter la sortie apprentissage ('Teach In, pin5) avec la sortie masse (GND) jusqu'à clignotement des LEDs P1 et Echo à une fréquence de 2Hz. Déconnecter la sortie apprentissage: le capteur est maintenant en mode 'programmation pour P1: LED P1 clignote à une fréquence de 1Hz, LED Echo retourne à sa fonction de témoin d'alignement. A ce moment, une séquence de 30 sec. commence pour effectuer la programmation de la position P1 Placer l'objet à la nouvelle position désirée de P1. Connecter et déconnecter la sortie apprentissage (Teach In, pin5) à la masse (GND): P1 est maintenant programmé. Le capteur retourne après la procédure finie en fonction normale avec la nouvelle valeur pour P1 en mémoire.</p>
<p>Switching output characteristics can be selected during teach in of the set points P1 and P2. For each set point and during the teaching procedure, when the LED is ON when contacting and releasing the teach in line to ground, the switching output will have NO characteristics, when doing this when the LED is OFF, the switching output will have NC characteristics.</p>	<p>Charakteristik des Schaltausgangs Ist beim Einlernen des Schaltpunktes die LED P1 an, so hat der Schaltpunkt NO Charakteristik, ist sie aus, so ist die Charakteristik NC.</p>	<p>Choix entre sortie NO / NF Pour choisir une sortie NO ou NF, il suffit de connecter la ligne apprentissage (teach in, pin 5) pendant la procédure apprentissage de P1 lorsque le LED P1 est allumé pour avoir une sortie NO ou lorsque le LED est éteint pour avoir une sortie NF.</p>


<p>Teach In of P2 (SP2 position) Connect the Teach In line with GND until the P2 and Echo LEDs start blinking with a 2Hz frequency. First P1 and Echo LEDs will be blinking but it is important to wait to reach P2. The sensor is now in Teach In mode for P2:P1 LED blinks with 1Hz frequency now. The Echo LED returns to normal function (alignment LED) There is a time window of 30 sec. to do the programming of P2 Place target to the new position P2 Contact and release the Teach In line with GND: P2 is now programmed.Sensor returns into normal function with new value for P2.</p>	<p>Teach In Modus P2 (Position SP2) Teach-In Ausgang mit GND verbinden bis LED P2 und Echo LED anfangen mit ~2Hz zu blinken. Zuerst fangen LED P1 und Echo LED an zu blinken, danach blinken dann LED P2 und Echo LED mit ~2Hz. Verbindung lösen: jetzt ist Sensor im Teach-In Modus für P2: LED P2 blinkt mit ~ 1Hz; Echo LED normale Funktion (Ausrichthilfe). Innerhalb von 30 sec. muß jetzt P2 eingelernt werden! Objekt an neue Position P2 bringen. Teach-In Ausgang kurz mit GND verbinden und lösen: P2 ist eingelernt Sensor arbeitet jetzt in normaler Funktion mit neuem eingestellten Wert für P2.</p>	<p>Apprentissage de P2 (Position SP2) Connecter la sortie apprentissage (Teach In, pin 5) avec la sortie masse (GND) jusqu'à clignotement des LEDs P2 et Echo à une fréquence de 2Hz. Pour atteindre l'apprentissage de P2, il faudra passer par l'apprentissage de P1 sans relâcher la sortie apprentissage connectée à la sortie masse. Déconnecter lorsque les LEDs P2 et Echo clignotent: le capteur est maintenant en mode apprentissage pour le seuil P2: Le LED P2 clignote maintenant à 1Hz; pendant ce temps, le LED écho retourne à sa fonction normale de témoin d'écho (d'alignement). A ce moment, une séquence de 30 sec. commence pour effectuer la programmation de la position P2. Placer l'objet à la position désirée pour P2. Connecter et déconnecter la sortie apprentissage (Teach In, pin5) à la masse (GND): P2 est programmée. Le capteur retourne en fonction normale avec la nouvelle valeur de P2 en mémoire.</p>
<p>Switching output characteristics can be selected during teach in of the set points P1 and P2. For each set point and during the teaching procedure, when the LED is ON when contacting and releasing the teach in line to ground, the switching output will have NO characteristics, when doing this when the LED is OFF, the switching output will have NC characteristics.</p>	<p>Charakteristik der Schaltausgänge Ist im Moment des Einlernens des Schaltpunktes die LED P2 an, so hat der Schaltpunkt NO Charakteristik, ist sie aus, so ist die Charakteristik NC.</p>	<p>Choix entre sortie NO / NF Pour choisir une sortie NO ou NF, il suffit de connecter la ligne apprentissage (teach in, pin 5) pendant la procédure apprentissage de P1 lorsque le LED P1 est allumé pour avoir une sortie NO ou lorsque le LED est éteint pour avoir une sortie NF.</p>

Normal Switching Operation

NO Characteristics

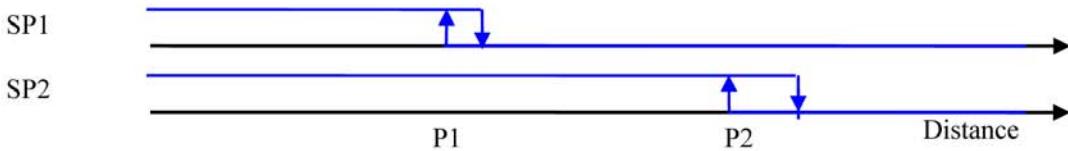


NC Characteristics

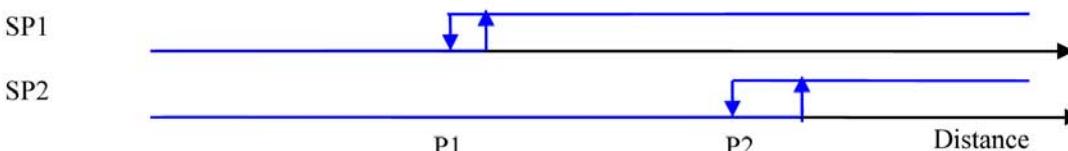

Window function/ Hysteresis adjustment	Fenster Funktion/ Hysterese Einstellung	Fonction fenêtre/ Ajustage hystérésis
<p>Connect the Teach In line with GND until P1, P2 and Echo LEDs start blinking with a 2Hz frequency. Before reaching the hysteresis teach in mode, the sensor will go through the P1 and P2 teaching sequence. Keep the teach in line connected to the ground until reaching the point when all LEDs are blinking with a 2Hz frequency. Release the teach in line contact. The sensor is now in Teach In mode for window function/ hysteresis adjustment:</p> <p>P1+P2 LED is then blinking with a 1Hz frequency. The Echo LED returns to its normal function (alignment LED)</p> <p>There is a time window of 30 sec. to complete the programming.</p> <p>Contact and release Teach In line with GND:</p> <p>If P1+P2 LED are OFF during the contact of the teach in line, the sensor will operate in windows function. If there is an object between P1 and P2, SP1 will switch ON and SP2 will switch OFF. If there is no object between P1 and P2, SP1 will switch OFF and SP2 will switch ON.</p> <p>If P1+P2 LEDs are ON during contact, the sensor will operate in hysteresis mode. The switching output SP1 will be (NO) at P1 with hysteresis P1-P2 and switching output SP2 will be (NC) also at P1 with hysteresis P1-P2.</p>	<p>Teach-In Ausgang mit GND verbinden bis LEDs P1, P2 und Echo anfangen mit ~2Hz zu blinken.</p> <p>Zunächst fangen LED P1 und Echo LED an zu blinken, dann blinken dann LED P2 und Echo LED mit ~2Hz und danach blinken alle LEDs mit ca. 2 Hz.</p> <p>Verbindung trennen: jetzt ist Sensor im Teach In Modus für die Fenster Funktion / Hysterese Einstellung.</p> <p>LED P1+P2 blinken mit ~1Hz; Echo LED normale Funktion (Ausrichthilfe)</p> <p>Innerhalb von 30 sec. muß die Funktion eingelernt werden!</p> <p>Teach-In Ausgang kurz mit GND verbinden und lösen: (Auf LED P1+P2 achten!!)</p> <p>Sind LED P1+P2 beim Verbinden aus ist Fenster Funktion eingelernt:</p> <p>Ist Objekt zwischen P1 und P2 schaltet SP1 ein und SP2 aus. Ist kein Objekt zwischen P1 und P2 schaltet SP1 aus und Sp2 ein.</p> <p>Sind LED P1+P2 beim Verbinden an: Hysterese Einstellung ist eingelernt. Schaltpunkt von SP1 (Schließer) liegt bei P1 und hat die Hysterese P1-P2, Schaltpunkt SP2 (Öffner) auch bei P1 mit der Hysterese P1-P2.</p>	<p>Connecter la sortie apprentissage (Teach In, pin 5) avec la sortie masse (GND) jusqu'à clignotement des LEDs P1, P2 et Echo à une fréquence de 2Hz. Pour atteindre l'apprentissage de P2, il faudra passer par l'apprentissage de P1 et celui de P2 sans relâcher la sortie apprentissage connectée à la sortie masse.</p> <p>Déconnecter la sortie apprentissage, le capteur est maintenant en mode fenêtre / mode hystérésis.</p> <p>Les LED P1+P2 clignotent maintenant à une fréquence de 1Hz; le LED écho retourne à sa fonction normale de témoin d'alignement.</p> <p>A ce moment, une séquence de 30 sec commence pour effectuer la programmation de la position P2.</p> <p>Connecter et déconnecter la sortie apprentissage (Teach In) avec la sortie masse GND</p> <p>Si les LED P1+P2 ne sont pas allumé lors de la connexion entre la sortie apprentissage et la sortie masse, la fonction fenêtre sera sélectionnée. A ce moment, si un objet est entre P1 et P2, la sortie SP1 s'enclenchera et SP2 s'éteindra. Si aucun objet est entre P1 et P2, SP1 s'éteindra et SP2 s'enclenchera.</p> <p>Si les LED P1+P2 sont allumé pendant la connexion entre la ligne apprentissage et la ligne masse, la fonction mode hystérésis sera sélectionnée. La sortie à seuil SP1 (NO) est positionnée à la position P1 avec une hystérésis de P1-P2. La sortie SP2 (NC) est aussi positionnée à P1 avec une hystérésis de P1-P2</p>

Windows Function

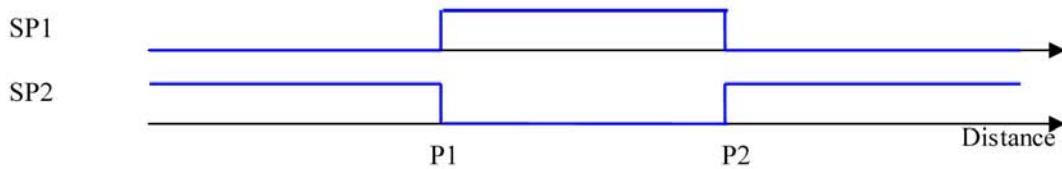

Hysteresis Adjustment



Warranty/Remedy	Garantie und Haftungsansprüche	Garantie/ Recours
<p>PKP warrants goods of ist manufacture as being free of defective materials and faulty workmanship. If warranted goods are returned to PKP during the period of coverage, we will repair or replace without charge those items it finds defective. The foregoing is Buyer's sole remedy and is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. Specifications may change without notice. The information we supply is believed to be accurate and reliable as of this printing. However we assume no responsibility for its use. While we provide application assistance personally, through our literature and the PKP web site, it is up to the customer to determine the suitability of the product in the application.</p>	<p>PKP garantiert für seine hergestellten Produkte fehlerfreies Material und Qualitätsarbeit. Wenn Produkte innerhalb der Gewährleistungfrist an PKP zurückgesendet werden, ersetzt oder repariert PKP kostenlos die Teile, die als fehlerhaft angesehen werden. Das Vorangegangene gilt als einzige Entschädigung des Käufers und alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien einschließlich Qualitäts- und Sachmängelhaftung. Änderungen der technischen Daten ohne Voranmeldung sind vorbehalten. Die von uns bereitgestellten Informationen halten wir für exakt und zuverlässig, wie bei dieser Druckschrift. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für deren Anwendung. Obwohl PKP persönliche und schriftliche Anwendungshilfe sowie Informationen über die PKP Webseite bietet, ist es die Entscheidung des Kunden ob das Produkt sich für die entsprechende Anwendung eignet.</p>	<p>PKP garantit que les articles de sa fabrication sont exempts de défaut de pièces et main d'oeuvre. Si les articles garantis sont retournés à PKP pendant la période de couverture, PKP réparera ou remplacera gratuitement ceux qui auront été trouvés défectueux. Ce qui précède constitue le seul recours de l'acheteur et se substitue à toutes autres garanties explicites ou implicites, y compris celles relatives à la commercialisation ou la compatibilité avec une application particulière. Les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis. Les informations que nous apportons sont présumées précises et fiables au moment de la mise sous presse. Cependant, nous déclinons toute responsabilité quant à leur utilisation. Bien que nous apportions notre aide pour les applications, de façon individuelle, par notre littérature et par le site web PKP, il incombe au client de déterminer si le produit convient à l'application.</p>

!!! WARNING !!! PERSONAL INJURY	!!! WARNUNG !!! PERSONENSCHADEN	!!! ATTENTION !!! BLESSURES COPORELLES
DO NOT USE these products as safety or emergency stop devices, or in any other application where failure of the product could result in personal injury. Failure to comply with these instructions could result in death or serious injury.	Diese Produkte dürfen weder als Sicherheits- oder Not-Abschaltgeräte noch in anderen Anwendungen, bei denen ein Fehler an diesem Produkt zu Personenschäden führen könnte, eingesetzt werden. Missachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.	NE PAS UTILISER ces produits en tant que dispositifs d'arrêt d'urgence ou de sécurité, ni dans aucune autre application où la défaillance du produit pourrait entraîner des blessures corporelles. L'inobservation de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

FUS10

Ultraschall- Füllstandsschalter

- für Flüssigkeiten
- robuste Ausführung im Kunststoffgehäuse
- Schaltbereiche von 60...500 bis 600...6000 mm
- 2 NPN- oder PNP-Kontakte, programmierbar mittels TEACH-IN-Verfahren
- Versorgung 12...30 VDC
- max. Druck: atmosphärisch
- max. Temperatur: 70 °C



Beschreibung:

Der Ultraschall-Füllstandsschalter FUS10 überwacht den Abstand eines Flüssigkeitsspiegels zur Sendefläche des Sensors durch die Laufzeitmessung eines Ultraschall-Signals. Mit Hilfe von zwei programmierbaren Transistor-Schaltausgängen können MIN- oder MAX-Grenzwerte signalisiert oder Pumpensteuerungen realisiert werden.

Bis zu einem maximalen Schaltbereich von 2 m werden die Geräte in einem einfach einzubauenden M18-Gehäuse inkl. zweier Kontermuttern geliefert. Für den Schaltbereich bis 3,5 m wird ein M30-Gehäuse verwendet.

Der Sensor mit 6 m Schaltbereich verfügt über ein Gehäuse mit Quadratflansch und extra großer Sendefläche.

Einsatzbereiche:

Die Ultraschall-Füllstandsschalter FUS10 können überall dort eingesetzt werden, wo Flüssigkeitsstände in drucklosen Behältern überwacht oder gesteuert werden müssen.



Ausführungen:


- FUS10...S:** elektrischer Anschluss:
M12 x 1 Industriestecker
- FUS10...K:** mit Kabelanschluss

Schaltbereiche:

Typ	Schaltbereich	Schalt-Frequenz	Schutzart
FUS10.K.05...	60...500 mm	5 s	IP67
FUS10.K.08...	100...800 mm	5 s	IP67
FUS10.K.20...	200...2000 mm	2 s	IP67
FUS10.K.35...	350...3500 mm	1 s	IP67
FUS10.K.60...	600...6000 mm	0,5 s	IP65


Abmessungen:

FUS10.K.5.. Bis FUS10.K.20...

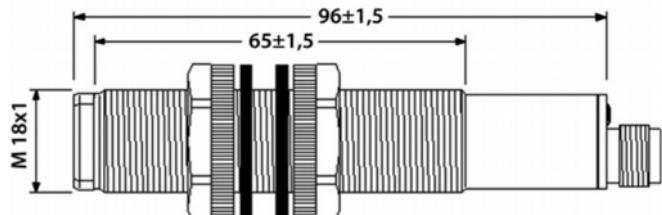


FUS10.K.35: Gehäuse M30 x 1,5, Länge 125 mm

FUS10.K.60...

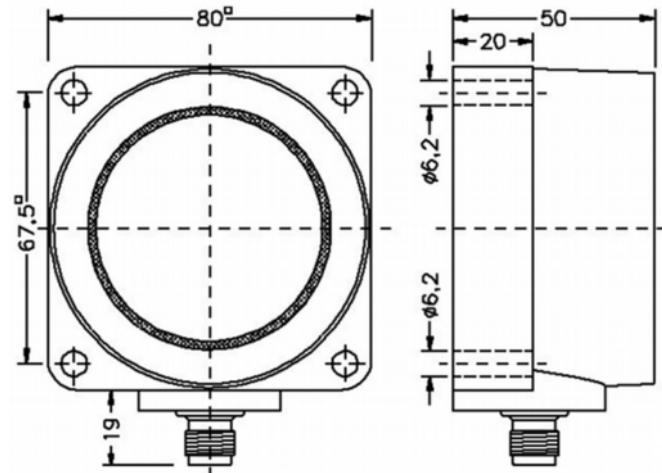


Elektrischer Anschluss:

NPN (FUS10...N...)

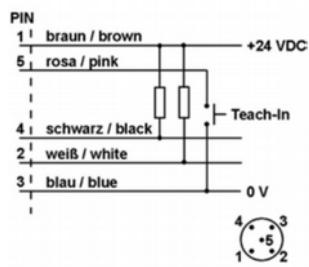

PNP (FUS10...P...)

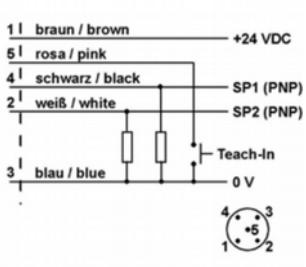

Typenschlüssel:

Bestellnummer: FUS10. K. 20. P. S. 0

Ultraschall-Füllstandsschalter

Werkstoff:

K = Gehäuse aus Kunststoff
S = Sonderausführung

Schaltbereich:

05 = 60...500 mm
08 = 100...800 mm
20 = 200...2000 mm
35 = 350...3500 mm
60 = 600...6000 mm

Schaltfunktion:

P = 2 x PNP
N = 2 x NPN

Elektrischer Anschluss:

S = Stecker M12 x 1, 5-polig
K = Kabel, 5-adrig, 2 m (nicht für FUS10.K.60)

Sonderheit:

0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:

SM12.5:

M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel,
5-polig (2, 5, 10 m Kabellänge,
gerade oder gewinkelte Form)



Technische Daten:

Werkstoffe:

Gehäuse aus PET / PBT,
Schallwandler aus Glas / Keramik,
Vergussmasse aus Epoxydharz

Versorgungsspannung:

12 bis 30 VDC

Elektrischer Anschluss:

Stecker M12 x 1 oder 2 m Kabel

Prozessanschluss:

FUS10.K.05...20: Gewinde M18 inkl. 2 Kontermuttern
FUS10.K.35: Gewinde M30 inkl. 2 Kontermuttern
FUS10.K.60: 4-Loch-Quadratflansch
67,5 x 67,5 mm

Ausgänge:

2 x NPN oder PNP Schaltausgang

Schalthysterese:

1 %

Anzeige:

3 LED, Echo, Schaltpunkte P1, P2

Wiederholgenauigkeit:

FUS10.K.05...35: $\pm 0,2\% \pm 1 \text{ mm}$
FUS10.K.60: $\pm 0,2\% \pm 2 \text{ mm}$

max. Druck:

atmosphärisch

Medium-Temperaturbereich:

-15...+70 °C, kompensiert

FUS10

Ultrasonic Level Switch

- **for liquids**
- **robust design
in plastic housing**
- **switching ranges from 60...500 to
600...6000 mm**
- **2 NPN or PNP contacts,
programmable via
TEACH-IN procedure**
- **supply 12...30 VDC**
- **max. pressure: atmospheric**
- **max. temperature: 70 °C**



Description:

The ultrasonic level switch FUS10 monitors the distance of a liquid level to the transmitter surface of the sensor by measuring the transit time of an ultrasonic signal. With the help of two programmable transistor switching outputs, MIN or MAX limit values can be signalled or pump controls implemented.

Up to a maximum switching range of 2 m, the devices are supplied in an easy-to-install M18 housing including two counter nuts. For the switching range up to 3.5 m, an M30 housing is used.

The sensor with 6 m switching range has a housing with square flange and extra large transmission area.

Typical applications:

The ultrasonic level switches FUS10 can be used wherever liquid levels in pressureless containers have to be monitored or controlled.



Models:


- FUS10...S:** electrical connection:
M12 x 1 industrial plug
- FUS10...K:** with cable connection

Switching Ranges:

Type	Switching range	Switching frequency	Protection class
FUS10.K.05...	60...500 mm	5 s	IP67
FUS10.K.08...	100...800 mm	5 s	IP67
FUS10.K.20...	200...2000 mm	2 s	IP67
FUS10.K.35...	350...3500 mm	1 s	IP67
FUS10.K.60...	600...6000 mm	0,5 s	IP65


Dimensions:

FUS10.K.5... to FUS10.K.20...

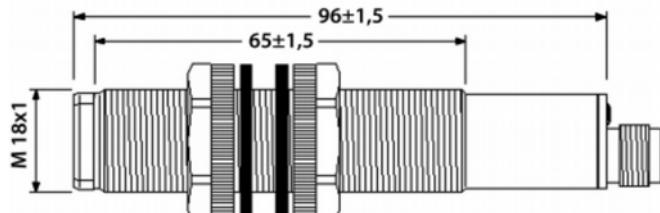


FUS10.K.35: enclosure M30 x 1.5, length 125 mm

FUS10.K.60...

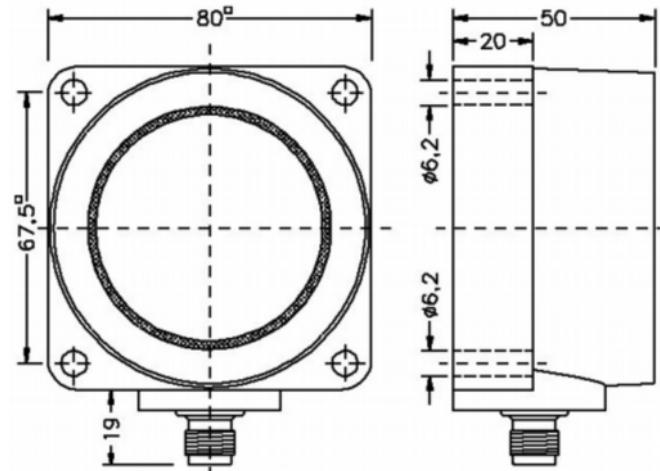


Electrical Connection:

NPN (FUS10...-N...)

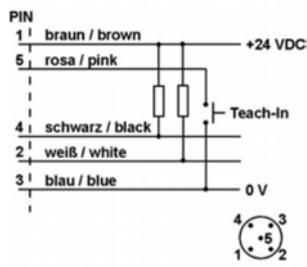

PNP (FUS10...-P...)

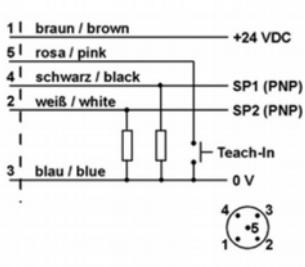

Order Code:

Order number: FUS10. K. 20. P. S. 0

Ultrasonic level switch

Material:

K = housing mad of plastic
S = special version

Switching ranges:

05 = 60...500 mm
08 = 100...800 mm
20 = 200...2000 mm
35 = 350...3500 mm
60 = 600...6000 mm

Switching function:

P = 2 x PNP
N = 2 x NPN

Electrical connection:

S = plug M12 x 1, 5-pole
K = cable, 5-wire, 2 m (not for FUS10.K.60)

Options:

0 = without
9 = please specify in plain text

Accessory:

SM12.5:

M12 connector plug with PVC cable,
5-pole (2, 5, 10 m cable length,
straight or angled form)



Technical Data:

Materials:

housing made of PET / PBT,
transducers made of glass / ceramics,
epoxy resin potting compound

Power supply:

12 to 30 VDC

Electrical connection:

plug M12 x 1 or 2 m cable

Process connection:

FUS10.K.05...20: thread M18 incl. 2 counter nuts
FUS10.K.35: thread M30 incl. 2 counter nuts
FUS10.K.60: 4-hole square flange
67,5 x 67,5 mm

Outputs:

2 x NPN or PNP switching output

Switching hysteresis:

1 %

Display:

3 LED, Echo, switching points P1, P2

Repeatability:

FUS10.K.05...35: $\pm 0,2\% \pm 1 \text{ mm}$
FUS10.K.60: $\pm 0,2\% \pm 2 \text{ mm}$

Max. pressure:

atmospheric

Medium temperature-range:

-15...+70 °C, compensated